

スタンダード製の
ハンディ機用は赤色の
様にPTTをしてください

BB
2k
AA


スタンダード製ハンディ機用
機器によって変更してください

メーカーによっては配
線方法及びPINジャッ
クが変わりますので注
意してください


注意事項

動作はPCのSP出力の音量にてPTTを動作させます
その為にSPの音量は最大で使用してください

PCの仕様によっては音量を最大にしてもPTTが働かないのがあります
その時はUSBに音源をつないで使用するかまたはPCのSP OUTにAMPを付けて
そのAMPの出力を PC SP+につないで使用しないとイケない場合があります
私が使用したAMPはNJM2073Dという 8ピンのICを使用しました
PCはTLP621-1フォトカプラー
全部の部品は秋月通商で手に入ります

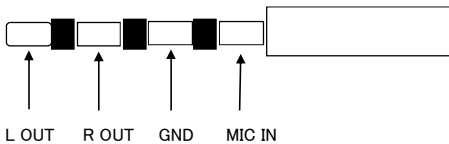

PCのSP OUT
SP MIC 一体
型

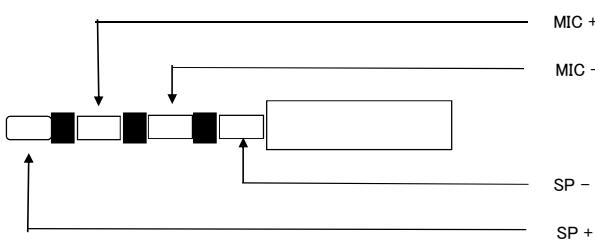

MIC+ AAIにつなぐ
MIC- BBIにつなぐ
ハンディ機の
SP MIC 一体

ハンディ機に使用するとき
100均一にスマホ用イヤホンマイク(両耳用)
が使用できますがつまみ部分の小さいのを選んで
ください。そうでないとVX-8G、FT-1D等のマイクSP
端子に入りませんので注意してください。
入ったように見えますが奥まできれいに入りません
送信しっぱなしになったり音声が入って来ない
症状が出ます

以前どなたかが提案された回路を参照させて頂きました
USBノンスSTV回路図(ノート用)と云う名前だったと思います
有難うございました